GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Televisor LED de 32 pulg.
DX-32D310NA15

Gracias
por su compra de este televisor Dynex de alta calidad. Esperamos que disfrute de la calidad y fiabilidad de este televisor por muchos años.

¡CONSULTE SU GUÍA DEL USUARIO EN LÍNEA!
No le suministramos la Guía del usuario con el producto, pero está disponible en línea. Visite el sitio www.dynexproducts.com haga clic en **Support & Service** (Asistencia y servicio), ingrese el número de su modelo en el campo **Manual, Firmware, Drivers & Product Information** (Guía, Firmware, Controladores e Información del producto) y haga clic en **Search** (Búsqueda).

1 PARA EMPEZAR

¿Cómo fijar la base a mi televisor?
(no para el montaje en pared)

Necesitará: un destornillador Phillips y una superficie acolchonada para colocar el televisor.

A Coloque cuidadosamente el televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia.
B Fije la base de la columna usando los cuatro tornillos M4 (16 mm) suministrados. Estos son los tornillos los más largos.
C Localice la parte frontal de la base. Enganche la ranura de la base en la pestaña de la columna de la base y empuje la base en su lugar.
D Fije la base a su televisor con los cuatro tornillos M4 (12 mm) suministrados. Estos son los tornillos más cortos.

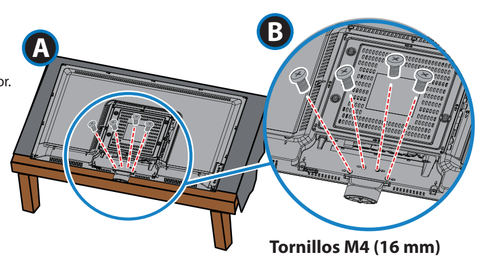

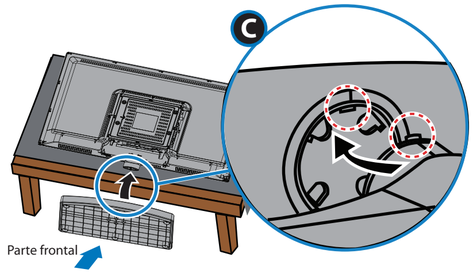

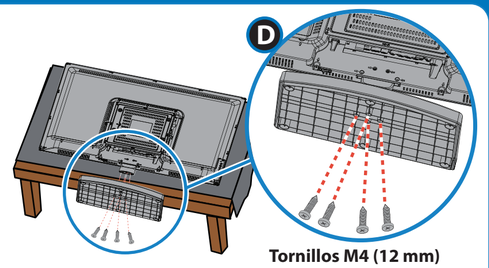

- O -

¿Cómo preparar mi televisor para montaje en pared? (no para uso con la base del televisor)

A Coloque cuidadosamente el televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia.
B Vea las instrucciones que vienen con el soporte de montaje en pared para la información de cómo montar correctamente su televisor.

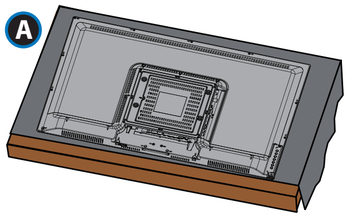

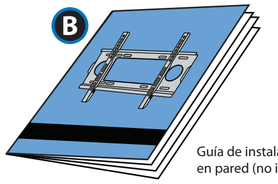

Guía de instalación para el montaje en pared (no incluido)

¡CUIDADO!
No enchufe el cable de alimentación hasta que los otros equipos sean conectados.

Accesorios incluidos

Control remoto y dos pilas AAA



Columna de la base

Base para televisor



Tornillos M4 (longitud 12 mm) (4)



Tornillos M4 (longitud 16 mm) (4)

¿Qué cables tiene usted?

Su televisor cuenta con varias tomas para la conexión de otros equipos. Para obtener un video de óptima calidad, conecte un equipo a la mejor conexión disponible.

CALIDAD DE VIDEO	TIPO DE TOMA	CONECTOR DEL CABLE
ÓPTIMA	HDMI video/audio	
MEJOR	Video de componentes y audio analógico	
BUENA	Video compuesto y audio analógico (AV)	
BUENA	Coaxial video/audio	

Nota: También se puede conectar un equipo con DVI a su televisor. Consulte su *Guía del usuario* en línea para instrucciones sobre la conexión.

Características

Vista frontal

Sensor del control remoto
Indicador de encendido

Vista posterior

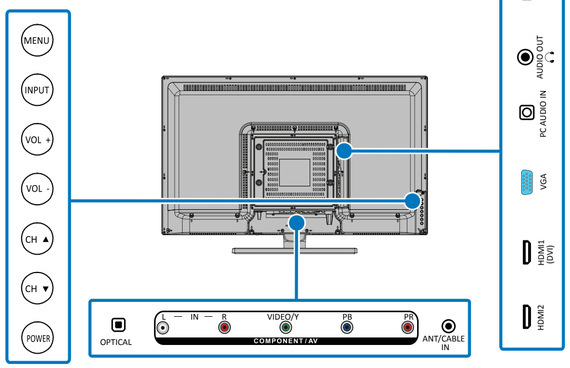

Nota: las ilustraciones no corresponden necesariamente al diseño de su televisor.

2 REALIZACIÓN DE LAS CONEXIONES

¿Cómo puedo mirar televisión (receptor de cable o satélite) o conectar un equipo tal como un reproductor de DVD o de discos Blu-ray, una consola de videojuegos o videocámara?

***Usando un cable de HDMI* (ÓPTIMA)**

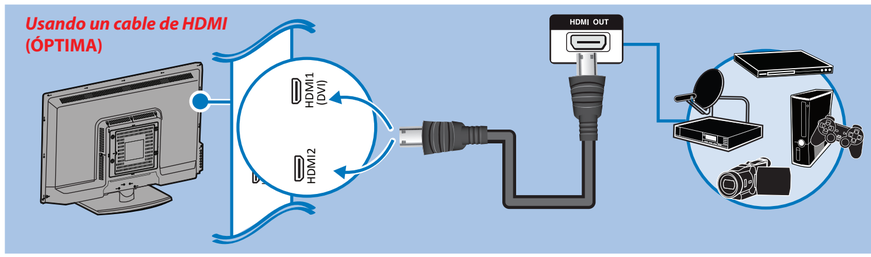

Tomas de multiuso: se puede enchufar cualquier equipo que usa HDMI en cualquier toma HDMI. Sin embargo, ciertos equipos tienen que estar conectados a la toma **HDMI1 (DVI)**. Refiérase a las instrucciones que vienen con su equipo DVI para obtener más información.

***Usando cables de componentes* (MEJOR)**
- O -
***Usando un cable de AV* (BUENA)**

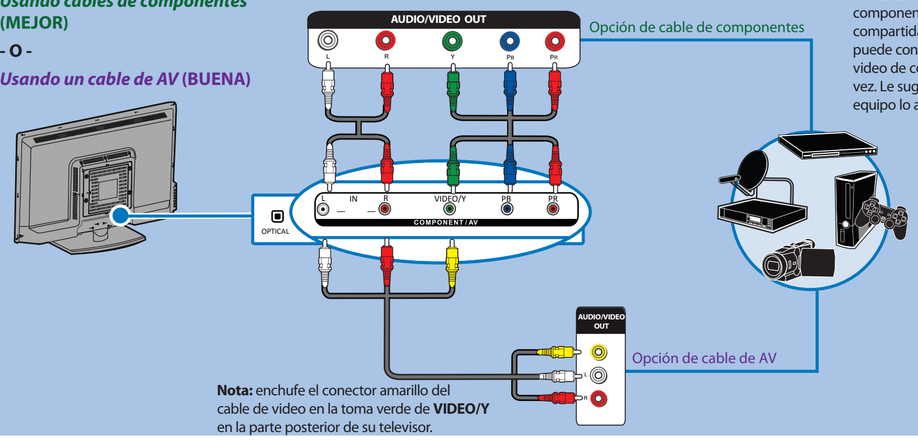

Nota: las tomas de video de componentes y de AV están compartidas. Esto significa que se puede conectar solo un equipo de video de componentes o de AV a la vez. Le sugerimos usar HDMI si su equipo lo admite.

Nota: enchufe el conector amarillo del cable de video en la toma verde de **VIDEO/Y** en la parte posterior de su televisor.

¿Cómo conectar mi televisor a una antena o una toma de TV por cable de pared?

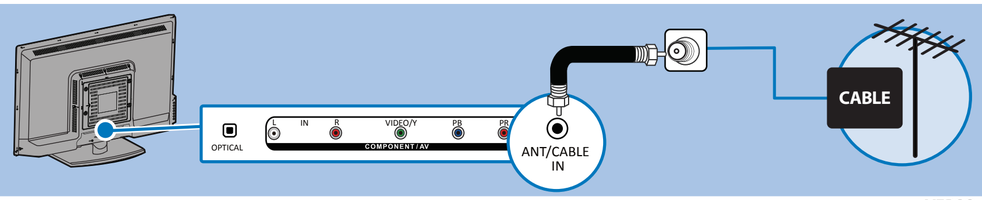

VERSO

3 CONEXIÓN DE LOS EQUIPOS DE AUDIO

¿Cómo conectar mi televisor a altavoces externos?

Usando audio digital

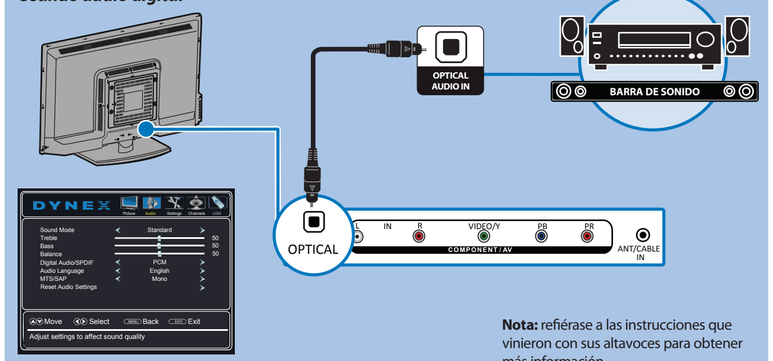

En su televisor, active la opción **Digital Audio/SPDIF** (Audio digital/SPDIF) en el menú de audio *(AUDIO)* a **PCM**.

Nota: refiérase a las instrucciones que vinieron con sus altavoces para obtener más información.

- O-

Usando audio analógico

Nota: refiérase a las instrucciones que vinieron con sus altavoces para obtener más información.

4 ENCENDIDO DE MI TELEVISOR

¿Cuándo puedo encender mi televisor?

Puede encender su televisor después de haber fijado la base del televisor o de haberlo montado en pared y que todos los equipos son conectados.

Cuando su televisor está instalado en su lugar:

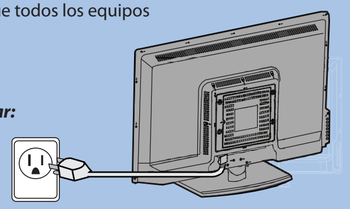

1 Enchufe el cable de alimentación de CA en un tomacorriente.

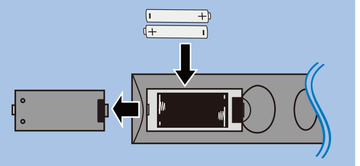

2 Remueva la cubierta del control remoto e instale las pilas, haciendo corresponder los símbolos + y -.

3 Presione ⏻ (encendido) en su control remoto.

4 Siga las instrucciones de pantalla.

Usando su control remoto

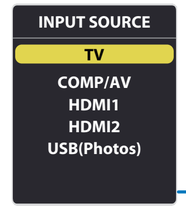

¿Cuál son las opciones de tamaño de pantalla?

NORMAL : la relación de aspecto original está conservada. Barras negras se muestran si el contenido no es de pantalla ancha (16:9).

ZOOM : expande la imagen para llenar la pantalla. La parte inferior y superior de la imagen puede estar cortada.

ANCHA: use esta opción para ver el contenido grabado en la relación de aspecto de 16:9 (Pantalla ancha).

CINE : estira la imagen a los bordes pero mantiene una imagen clara en el centro.

AUTO: ajusta automáticamente la imagen según el tamaño de la pantalla y del programa de televisión. Seleccione esta opción si no sabe qué relación de aspecto escoger. **Nota: Auto** sólo está disponible cuando el zoom automático **(Auto Zoom)** en el menú de canales *(Channels)* está activado (**On**).

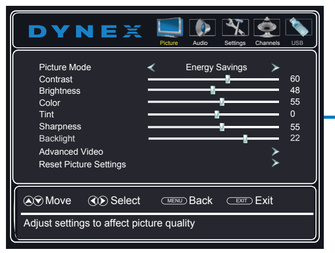

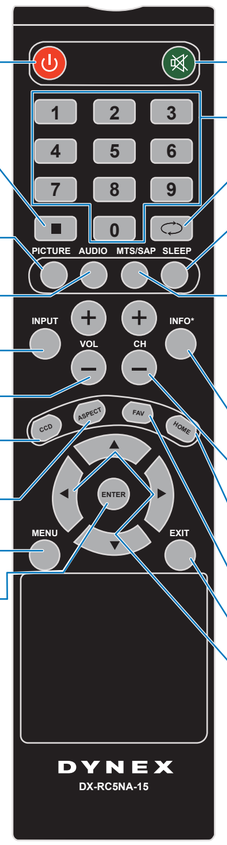

Encendido
Para encender o apagar su televisor.

•
Para ingresar el número de un subcanal digital (Ejemplo 4.1)

IMAGEN
Para seleccionar el modo de video.

AUDIO
Para seleccionar el modo de audio.

ENTRADA
Para abrir la lista de FUENTES DE ENTRADA.

Volumen
Para cambiar el volumen.

SUBTÍTULOS OPTATIVOS
Para activar y desactivar los subtítulos optativos.

RELACIÓN DE ASPECTO
Para cambiar cómo se muestra la imagen en la pantalla.

MENÚ
Para abrir el menú de pantalla.

ENTRAR
Para confirmar las selecciones o los cambios.

SILENCIAR
Para silenciar el sonido.

Botones numéricos
Para ingresar los números de canales.

REGRESAR
Para regresar al canal anterior.

APAGADO AUTOMÁTICO
Para ajustar el temporizador de apagado automático.

MTS/SAP
Televisión analógica: para alternar entre mono, estéreo y audio secundario para programas analógicos.
Televisión digital: para seleccionar el idioma del audio para el canal actual.

INFO*
Para abrir la información de estado del televisor.

Canal
Para cambiar los canales del televisor.

INICIO
Para abrir el menú de pantalla.

FAV
Para mostrar la lista de canales favoritos.

SALIR
Para cerrar el menú de pantalla.

Flechas
Para navegar en los menús de pantalla.

Ya tengo un control remoto universal. ¿Cómo lo puedo programar para controlar mi televisor?

Si ya tiene un control remoto universal y quiere programarlo para funcionar con su televisor en lugar de usar el control remoto de Dynex suministrado, refiérase a la tabla de los códigos comunes.

CÓDIGOS DE TV PARA CONTROL REMOTO UNIVERSAL	
DECODIFICADOR DE CABLE, RECEPTOR DE SATÉLITE U OTRO DECODIFICADOR	
Cablevision	068, 069, 078, 096, 100, 164, 168, 229, 026
Charter	2002, 1204, 1423, 1517, 0171, 1963, 0463, 1463, 0842, 1326, 167, 415, 424, 450, 456, 461, 507, 523, 567, 577, 586
Comcast	10171, 11204, 11326, 11463, 11517, 11641, 11780, 11785, 11892, 11963, 12002
Cox	1326, 1463
Direct TV	10171, 11204, 11326, 11517, 11564, 11641, 11963, 12002
Dish Network	720
Time Warner	400, 450, 461, 456, 10463, 1463, 0463
Tivo	0091
Verizon	0198, 0490
CONTROLES REMOTOS UNIVERSALES	
One for All	0054
Philips	0198, 0490
RCA	135
Sony	068, 069, 078, 096

Para una lista actualizada de los códigos para otros proveedores de cable y marcas de controles remotos universales, escanee este **código QR** o visite el sitio www.dynexproducts.com/remotecodes

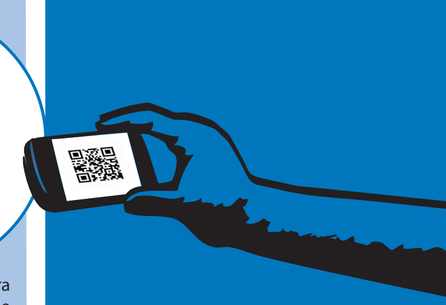

DYNEX

Garantía limitada de un año

Visite www.dynexproducts.com para más información.

¿Necesita ayuda adicional?

¡Consulte su *Guía del usuario* en línea! Esta guía completa incluye desde las informaciones básicas hasta las funcionalidades más avanzadas. No le suministramos la Guía del usuario con el producto, pero está disponible en línea. Visite el sitio www.dynexproducts.com, haga clic en **Support & Service** (Asistencia y servicio), ingrese el número de su modelo en el campo **Manual, Firmware, Drivers & Product Information** (Guía, Firmware, Controladores e Información del producto) y haga clic en **Search** (Búsqueda).

Estamos a su disposición

www.dynexproducts.com
Para el servicio al cliente llame al:
800-305-2204
(mercados estadounidense y canadiense)

DYNEX es una marca comercial registrada de BBY Solutions, Inc.
Registrada en ciertos países.
Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

© 2014 BBY Solutions, Inc.
Todos los derechos reservados
1-800-305-2204
www.dynexproducts.com
Hecho en China